



Инструкция по установке и настройке биометрического терминала регистрации рабочего времени FP-R-W-1000

Установка биометрического терминала – простой процесс, который занимает меньше часа.

Терминал рекомендуется устанавливать в вертикальном положении на стене.

- Рекомендуется установка в месте с плюсовой температурой (10+), без излишней влажности и вибрации
- Рекомендуемая высота – 160 см
- Размер терминала – 30 x 30 см
- Недалеко от терминала (ближе 2м) должна находиться 220V розетка

Для работы терминала нужно подключение к Интернету. Мы рекомендуем подключать терминал обычным CAT5/6 кабелем с наконечником RJ45, для которого в терминале есть соответствующий разъём. Рекомендуемая длина кабеля – не более 3х метров.

NB! В терминал может быть установлен модуль WiFi, однако, мы рекомендуем использовать обычный сетевой кабель. Если рядом с местом установки терминала отсутствует сетевой порт, то сообщите нам об этом и наш техник поможет с протяжкой сетевого кабеля (платная услуга).

Если устройство не пред-конфигурировано под Ваше предприятие, то нам также может понадобиться следующая информация:

- IP адрес
- Subnet mask
- Gateway IP
- DNS Server 1

www.begin.ee Служба поддержки (Пн–Пт 9-17): +372 555 300 68 Info@begin.ee

Инструкция по установке и настройке биометрического терминала регистрации рабочего времени FP-R-W-1000 v2.1rus

Установка терминала

1 Плотно закрепите крепление для терминала на плоской поверхности. *Рисунок 1.*

2 Подготовьте терминал к установке, предварительно вынув 2 шурупа из основания терминала. Шурупы могут также находиться в сопутствующем пакетишке. *Рисунок 3 и 4.*

3 Аккуратно установите терминал в крепление. *Рисунок 2*

4 Закрепите шурупы в основании терминала. *Рисунок 3 и 4*

5 Подключите электропитание и Интернет кабель



Рисунок 1: Крепление

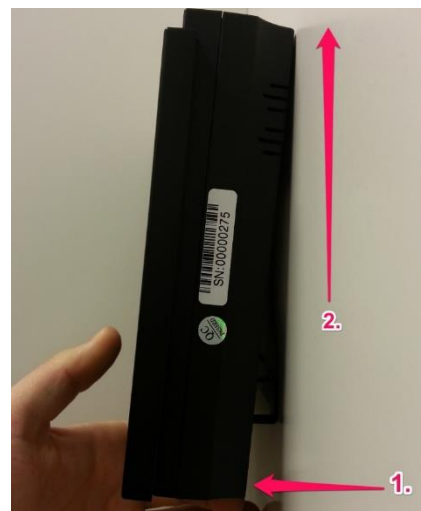


Рисунок 2: Установка



Рисунок 3: Фиксация

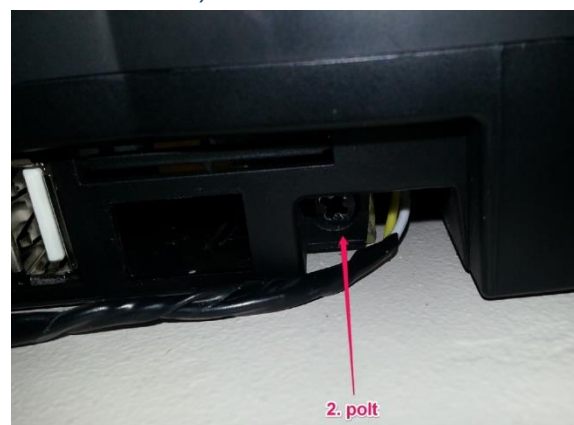


Рисунок 4: Фиксация



Первичное добавление отпечатков сотрудников

NB! Begin и биометрический терминал НЕ ХРАНЯТ отпечатки пальцев. При сканировании отбирается набор точек, который в зашифрованном виде передаётся как цифровой ряд по безопасному соединению на сервер Begin. Сервер подтверждает соответствие цифрового ряда и таким образом идентифицирует человека.

- 1 Покажите сотрудникам, как сканировать палец. Согнув палец, приложить его начиная с кончика. Убедитесь, что сотрудник понял уровень чувствительности сенсора и как правильно сканировать.
- 2 Нажмите на кнопку „Menu“ и введите код 53178
- 3 Нажмите один раз на кнопку „OK“
- 4 Выберите пункт меню „User Management“ нажав один раз на кнопку „OK“
- 5 Выберите „Add Fingerprint“ нажав один раз на кнопку „OK“
- 6 Сотрудник должен будет просканировать один и тот же палец 3 раза
- 7 Запишите код, который появится после успешной регистрации пальца
- 8 Чтобы продолжить добавлять отпечатки (других пальцев) выберите „YES“ нажав один раз на кнопку „OK“
- 9 Чтобы покинуть меню, нажмите 3 раза кнопку „ESC“

Первичное добавление RFID карточек сотрудников

- 1 Нажмите на кнопку „Menu“ и введите код 53178
- 2 Нажмите один раз на кнопку „OK“
- 3 Выберите пункт меню „User Management“, нажав один раз на кнопку „OK“
- 4 Выберите пункт меню „Add Card“, нажав один раз на кнопку „OK“
- 5 Приложите RFID карточку к правому нижнему углу терминала
- 6 Запишите номер карты и кому она принадлежит и нажмите на кнопку „OK“
- 7 Чтобы продолжить добавлять карточки выберите „YES“ нажав один раз на кнопку „OK“
- 8 Чтобы покинуть меню, нажмите 3 раза кнопку „ESC“

www.begin.ee Служба поддержки (Пн–Пт 9-17): +372 555 300 68 Info@begin.ee

Инструкция по установке и настройке биометрического терминала регистрации рабочего времени FP-R-W-1000 v2.1rus